


MOTOR CONTROL REMOTO

LIANDA TUBE
NUEVA ELECTRÓNICA


⚠ Antes de la instalación lean detenidamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las presentes instrucciones anula la responsabilidad y garantía del fabricante.

Configuración Inicial

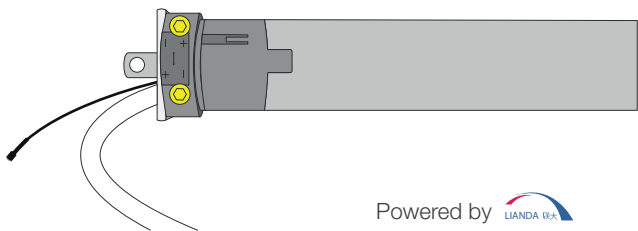

Powered by  LIANDA BSA



Conexión Eléctrica

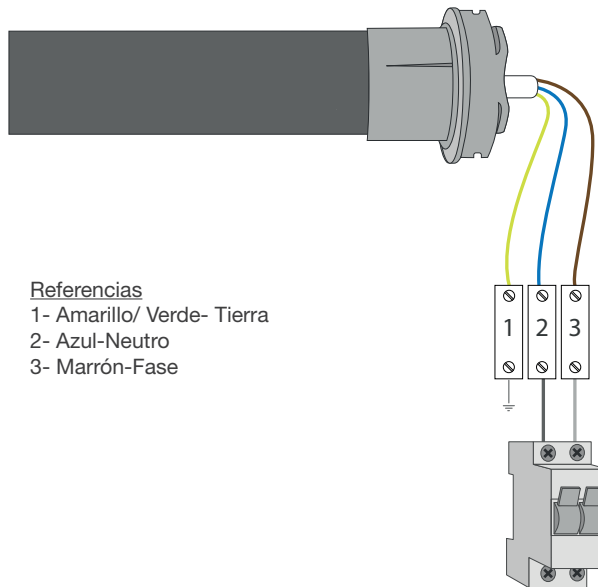

Referencias

- 1- Amarillo/ Verde- Tierra
- 2- Azul-Neutro
- 3- Marrón-Fase

⚠ Importante



Configuración Inicial*


* Por defecto, los motores salen de fábrica con una configuración inicial

⚠ Si desea variar el límite superior pase al siguiente punto ("Cambiar límite Superior o Inferior")

1 Conectar la energía




2 Presionar el botón de arriba y de abajo.
El motor responderá con un click clack




3 Presionar brevemente el botón de subida



A Si la cortina bajó, presionar el botón del medio y sostenerlo *hasta que el motor responda con un click clack*. Confirmar presionando el boton PROG que se encuentra en la parte posterior del control remoto




B Si la cortina subió, Confirmar presionando el boton PROG que se encuentra en la parte posterior del control remoto, *el motor responderá con un click clack*.



4 Presionar Botón Medio + Abajo hasta escuchar click clack
Llevar a la cortina hasta el extremo inferior. Presionar durante 2 segundos el botón PROG. *El motor debe responder con un click clack*




5 Presionar Botón Medio + Arriba hasta escuchar click clack
Llevar a la cortina hasta el extremo superior. Presionar el botón PROG durante 2 segundos. *El motor debe responder con un click clack*.




Cambiar límite Superior o Inferior

Cambiar Límite Superior


1 Presionar PROG por 4 segundos hasta escuchar Click Clack



2 Presionar el botón Medio + Arriba
El motor responderá con un click clack




3 Ubicarse en la nueva posición deseada y presionar PROG hasta escuchar click clack para confirmar




Cambiar Límite Inferior


1 Presionar PROG por 4 segundos hasta escuchar Click Clack



2 Presionar el botón Medio + Abajo
El motor responderá con un click clack






3 Ubicarse en la nueva posición deseada y presionar PROG hasta escuchar click clack para confirmar




Cambiar Sentido de Giro

- 1 Presionar PROG por 4 segundos hasta escuchar Click Click
- 2 Presionar el botón Medio hasta escuchar *click click* para modificar el sentido de giro
- 3 Presionar PROG hasta escuchar *click click* para confirmar



Control remoto

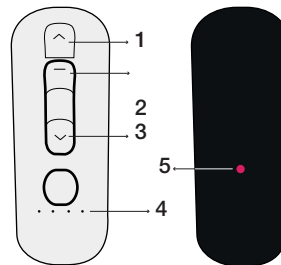

Referencias

- 1- Arriba
- 2- Botón Medio
- 3- Abajo
- 4- Canales
- 5- PROG (reverso del control remoto)

Borrar la Programación

- 1 Presionar PROG por 4 segundos hasta escuchar *click click*
- 2 Presionar Arriba + Abajo por 2 segundos hasta escuchar *click click*
- 3 Presionar PROG por 2 segundos hasta escuchar *click click*



⚠ Importante

